

6 viktige spørsmål før du velger vaskemaskin



GRAM



Guide: 6 viktige spørsmål før du velger vaskemaskin

En vaskemaskin er en stor utgiftspost for de fleste, så det er viktig å finne en som passer til ditt behov. Med riktig maskin kan du spare penger, energi og ressurser, samtidig som du tar bedre vare på klærne.

Denne guiden gir deg en praktisk oversikt over de seks viktigste tingene du bør vite når du vil ha en enkel og holdbar løsning som fungerer i hverdagen.

1. Hvor mye vasker du?
2. Hvordan tørker du tøyet?
3. Hva er budsjettet ditt?
4. Hvor skal vaskemaskinen stå?
5. Hvilket design passer best hos deg?
6. Har du behov for ekstra funksjoner?



1. Hvor mye vasker du?

Du bør fylle vaskemaskinen ved hver vask for å bruke minst mulig energi. Hvis du overfyller den, blir ikke klærne ordentlig rene, og du belaster maskinen unødvendig.

Derfor er det viktig å se på vaskekapasiteten, altså hvor mange kilo tørt tøy maskinen kan romme:

- **Vi er 1-2 personer i husstanden:** Velg en maskin med kapasitet på 5-7 kilo.
- **Vi er 3-5 personer i husstanden:** Velg en maskin med kapasitet på 7-9 kilo.
- **Vi er 5 eller flere personer i husstanden:** Velg en maskin med minst 9 kilo kapasitet.

2. Hvordan tørker du tøyet?

Når du velger sentrifugeringshastighet, bør du tenke over hvordan du oftest tørker klærne.

- **Jeg henger tøyet til tørk:** Du kan klare deg med en topphastighet på 1200 omdreininger per minutt, som er mer skånsomt for klærne.
- **Jeg bruker tørketrommel:** Velg en vaskemaskin med maksimalhastighet på minst 1400 omdreininger per minutt. Da reduserer du tørketiden og sparer energi.

3. Hva er budsjettet ditt?

Det finnes vaskemaskiner for ethvert budsjett. Vurder både innkjøpspris og driftskostnader over tid, for eksempel strøm, vann og eventuelle reparasjoner. En rimelig maskin kan raskt bli dyr hvis du må reparere den eller bytte den ut etter et par år. Energi- og vannforbruket kan også gjøre den kostbar i drift.


Med en dyr maskin kan du på den andre siden ende opp med å betale for funksjoner du aldri bruker.

Velg en vaskemaskin som:

- dekker dine konkrete vaskevaner og behov
- har energimerke A eller B

Slik Leser du energimerkingen på vaskemaskinen

Energimerkingen er beregnet ut fra maskinens strøm- og vannforbruk når den kjører det lovpålagte Eco 40-60-programmet. Skalaen går fra A (best) til G (dårligst). A betyr at maskinen bruker minst mulig strøm og vann på standardprogrammet. Husk at faktisk forbruk varierer med vanene dine og programvalget.

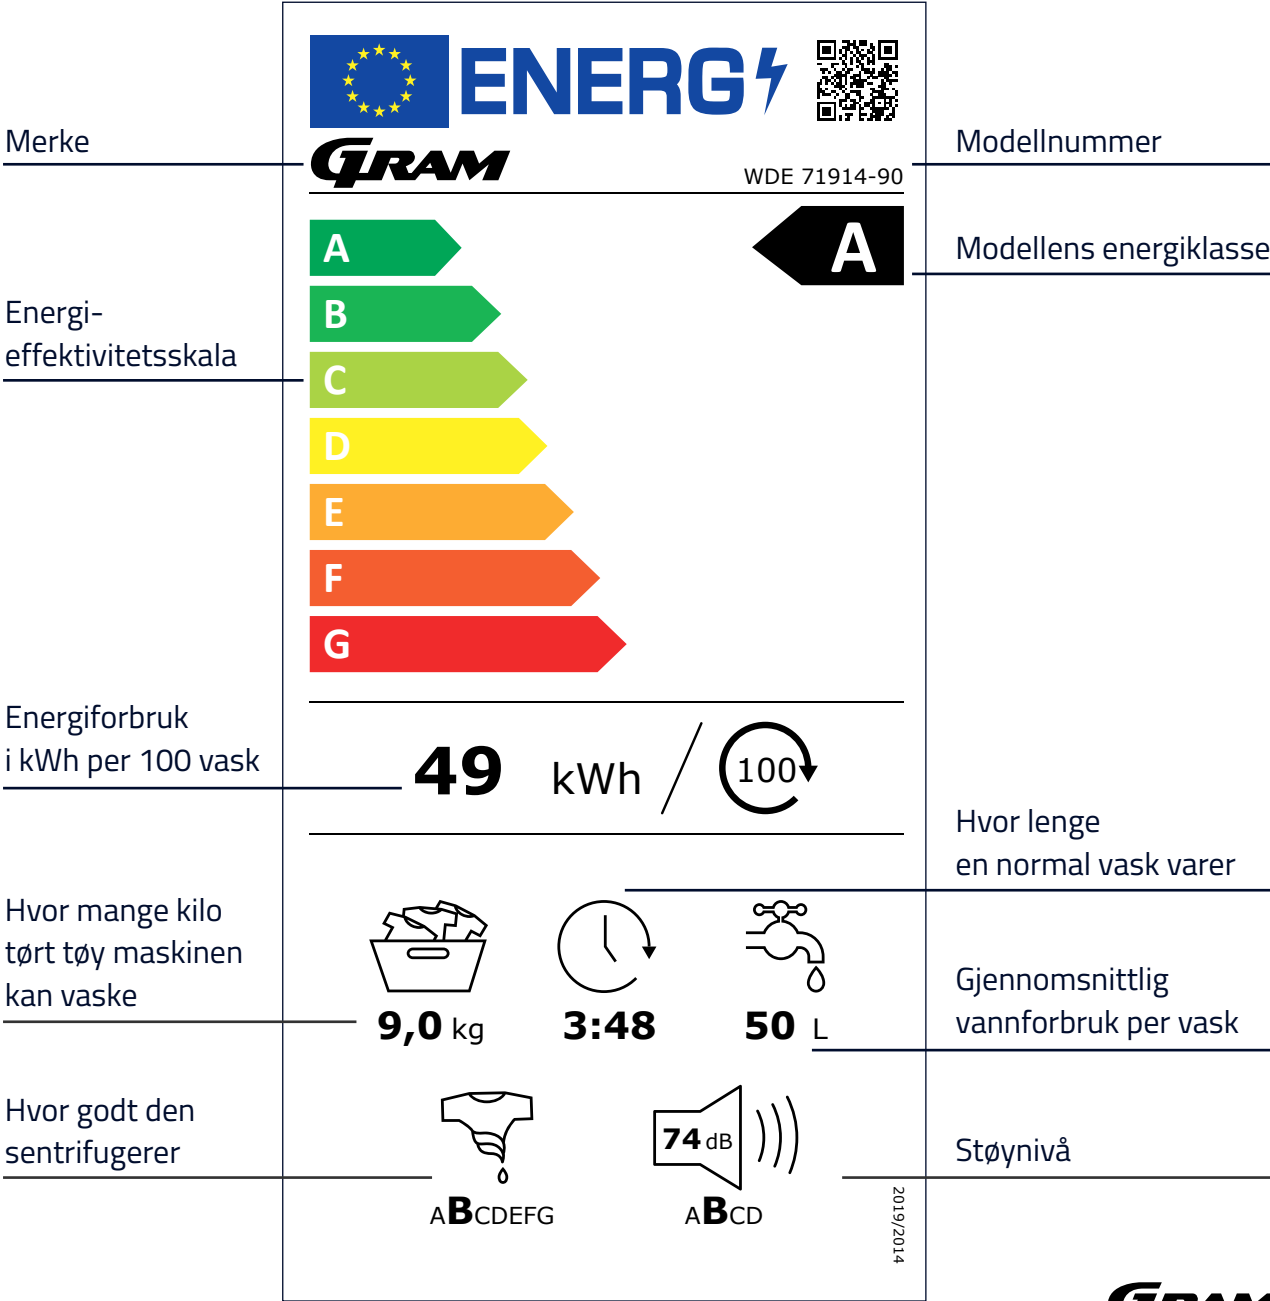



4. Hvor skal vaskemaskinen stå?

Det er viktig at vaskemaskinen står i vater. Står den skjevt, sliter det på lagrene og kan gi kraftige vibrasjoner ved sentrifugering. I verste fall kan det ødelegge maskinen.

Maskiner med sikring mot lekkasjer

Hvis maskinen ikke står i et våtrom, for eksempel på badet eller i et våtromssikret vaske-rom, kan en modell med vannsikring beskytte mot utilsiktede lekkasjer.

Vaskemaskiner for begrenset plass

En toppmatet vaskemaskin er smalere enn en frontmatet, men du kan ikke sette en tørketrommel oppå eller plassere den under en benkeplate.

En kombinert vaskemaskin og tørketrommel kan spare plass sammenlignet med to separate maskiner. De bygger som regel litt mer i dybden og vasker ofte mindre energieffektivt enn en vanlig vaskemaskin.

Støysvake maskiner til oppholdsrom

Skal vaskemaskinen stå i eller nær et oppholdsrom, bør du velge en stillegående modell. En kullfri motor er ofte mer robust. Se etter desibelnivået. Støysvake vaskemaskiner ligger typisk rundt 70 dB eller lavere. En økning på 10 dB oppleves omtrent som en fordobling av støynivået.



5. Hvilket design passer best hos deg?

En vaskemaskin er en stor investering som skal stå i hjemmet i mange år. Velg et diskret, tidløst design du fortsatt liker når trenden skifter.

Den klassiske hvite vaskemaskinen er et trygt valg. Visste du at øyet ofte oppfatter svarte vaskemaskiner som mindre, spesielt i lyse interiører? Når du først skal bytte maskin, kan du vurdere en svart modell som et mer diskret valg hvis maskinen står synlig, for eksempel på kjøkkenet eller badet.



6. Har du behov for ekstra funksjoner?

De fleste bruker de samme to til tre programmene i hverdagen. Vurder derfor om ekstra funksjoner faktisk blir brukt, eller om du betaler for noe du ikke trenger.

Oversiktlig betjening og funksjoner du har glede av i praksis er viktigere enn smarte muligheter som aldri brukes.

Funktioner, du kan overveje at se efter, er:

- **Tidsforsinkelse/udskudt start:** Gjør det mulig å planlegge vasken når strømmen er billigst, typisk mens du er på jobb eller om natten.
- **Barnesikring:** Hvis du har små barn, kan en maskin med barnesikring være et fornuftig valg.
- **Sportsvask:** Noen maskiner har egne programmer som bevarer elastisiteten i treningstøy.
- **Kort program:** Praktisk i hverdagen, særlig for klær som bare trenger en oppfriskning og ikke en full vask.
- **Automatisk mengdetilpasning:** Maskinen justerer vannforbruket etter mengden tøy, noe som kan redusere vannsvinn, spesielt når trommelen ikke er helt full.



GRAM, mye kvalitet for pengene

Hvitevarer fra GRAM er for deg som vil ha enkelt og gjennomtenkt design som ikke sprenger budsjettet.

Se vårt utvalg av budsjettvennlige vaskemaskiner

GRAM

gram.no